



Boscheva univerzalna lambda sonda

Jednostavna, brza i sigurna ugradnja




BOSCH

Tehnologija za život

Vodič za instalaciju korak po korak




1 Odrežite kabel stare sonde

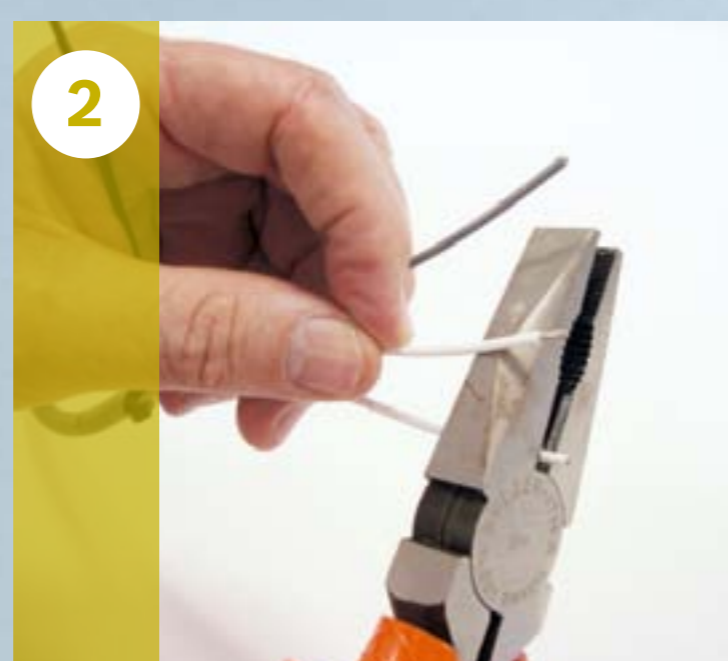

2 Uklonite izolaciju kabela




3 Umetnite kabele u plastičnu zaštitu koja dolazi s novom sondom

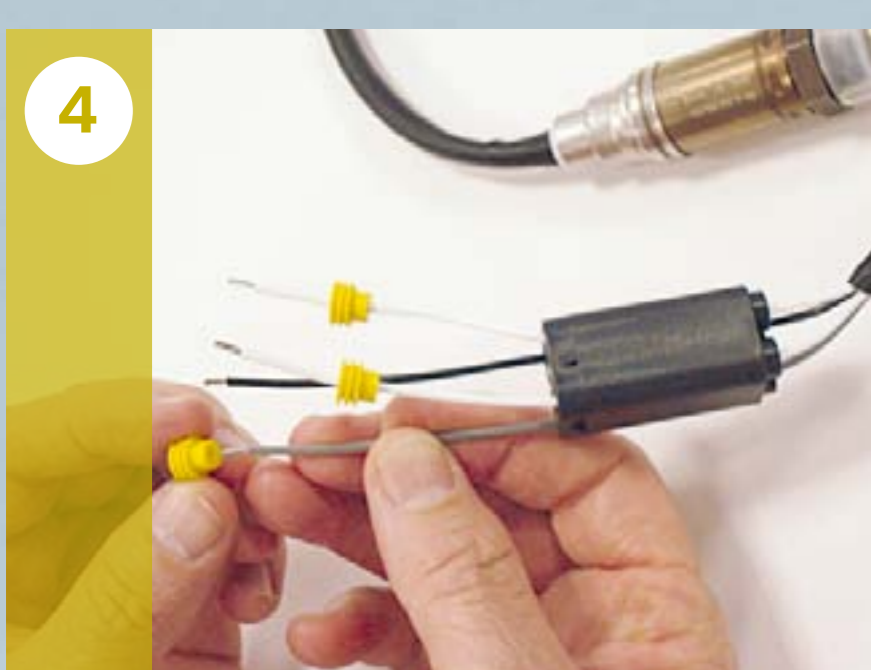


4 Namjestite zaštitni gumeni dio



5 Umetnite kabele u priključke s navojima

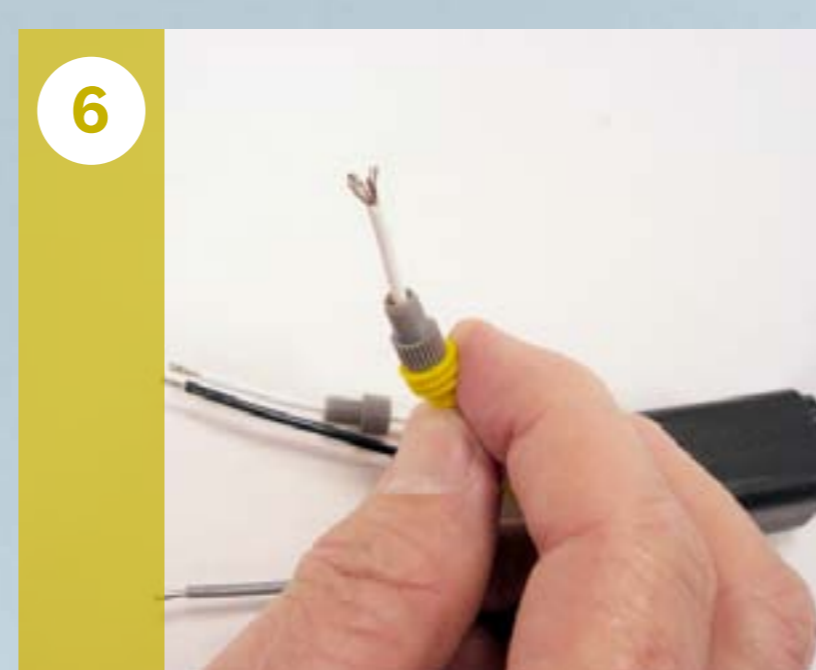


6 Pripremite završetke kabela za spajanje

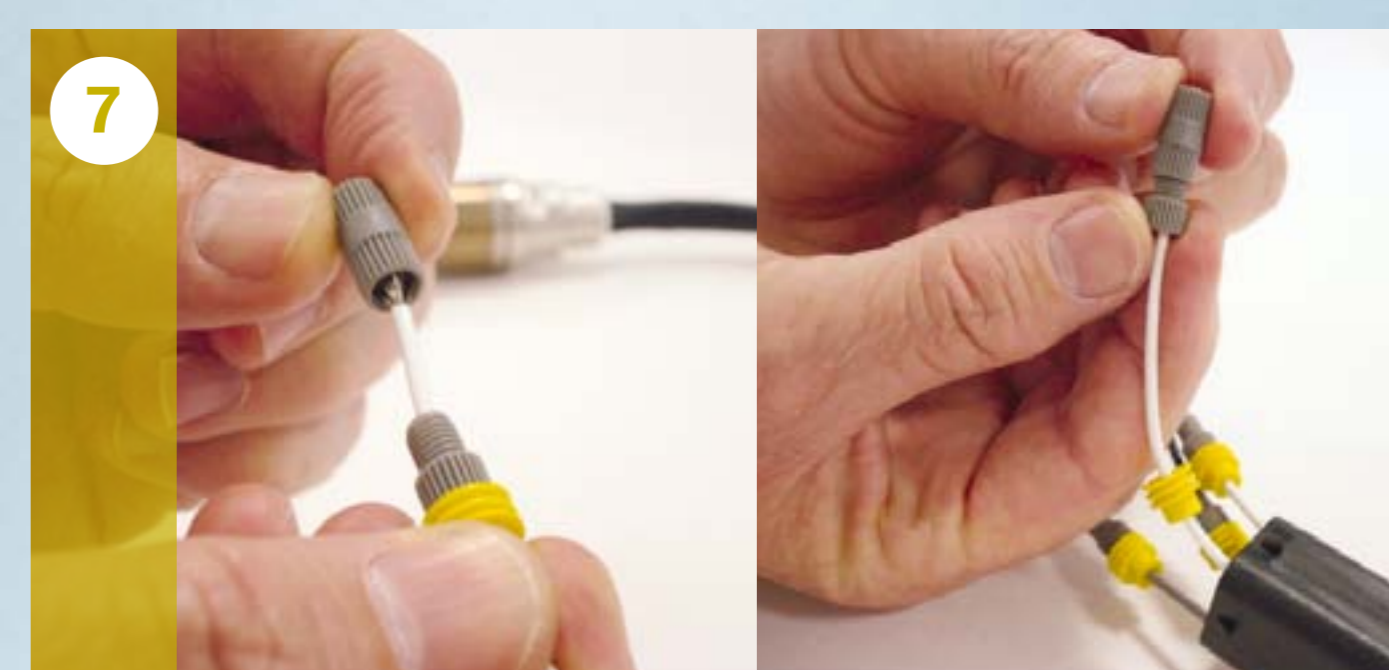

7 Namjestite dio s navojem



8 Ponovite postupak s priključnim kabelima vozila (pogledajte tablicu dolje)

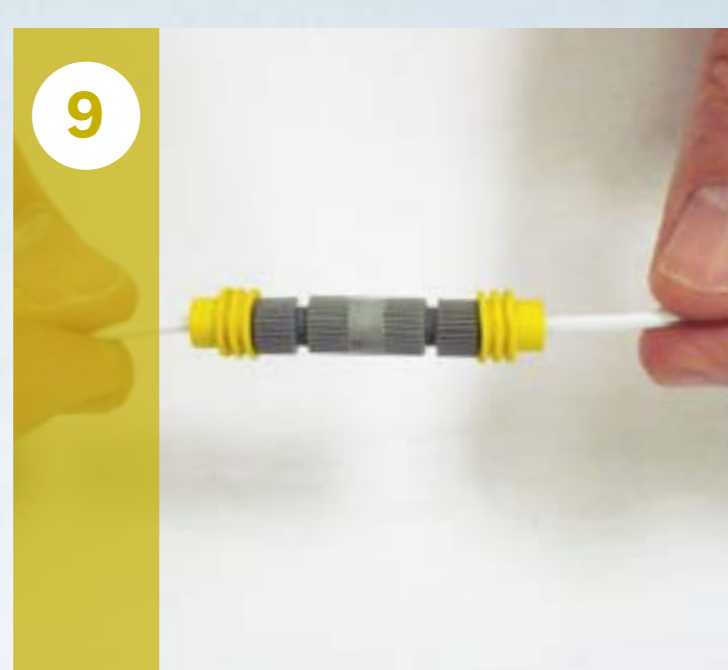

9 Uvijte priključke



10 Umetnite priključke u plastičnu zaštitu



11 Sonda se sada može ugraditi u vozilo

Boje i svojstva kabela

Tablica usporedbe boja kabela Bosch u odnosu na ostale proizvođače

	Bosch	Ostali	Ostali	Ostali	Ostali
Pozitivno (1 kabel)	● crni	● ljubičasti	● plavi	○ bijeli	● crni
Grijanje (2 kabela)	○ bijeli	● t.smeđi	● crni	● crni	○ bijeli
Negativno (1 kabel) Uzemljenje	● sivi	● sv.smeđi	○ bijeli	● zeleni	● sivi

Karakteristike Boschevih univerzalnih senzora

Prstenasta sonda (kod)	Tip	Kabeli	Snaga (W)	Spoj
0 258 986 501	negrijana	1	–	–
0 258 986 502	grijana	3	12	bespotencijalna
0 258 986 503	grijana	4	18	bespotencijalna
0 258 986 504	grijana	3	18	bespotencijalna
0 258 986 505	grijana	4	18	s potencijalom
0 258 986 506	grijana	4	12	bespotencijalna
0 258 986 507	grijana	4	12	s potencijalom

Širokopoljaska sonda (kod)	Tip	Kabeli	Snaga (W)	Spoj
0 258 986 602	grijana	4	7	s potencijalom
0 258 986 615	grijana	4	7	s potencijalom

Napomena vrijeme odziva različito je za sonde 602 i 615. Vidi tablicu o primjeni